


## PONTI P. 60,6 CM / BRIDGING UNITS D 60,6 CM

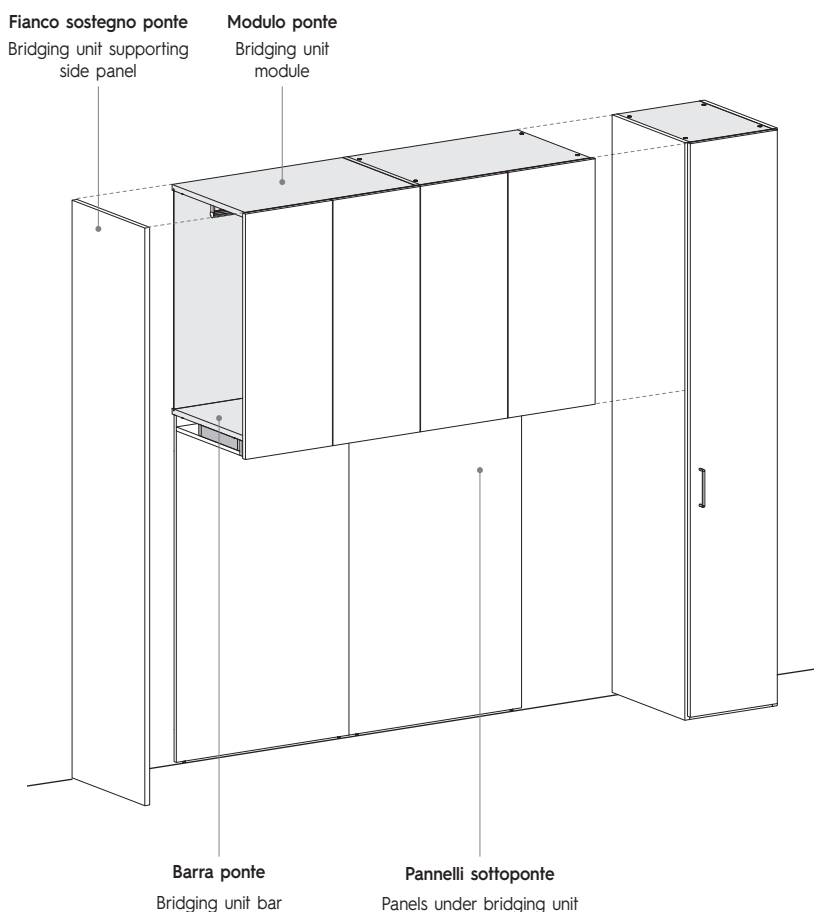


### Ponti con pannello sottoponte

Bridging units with panel underneath

Il pannello copri-barra arriva a filo del pannello sottoponte.

The panel covering the bar sits flush with the panel under the bridging unit

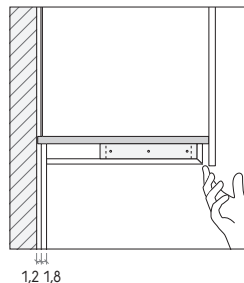


### Ponti senza pannello sottoponte

Bridging units with no panel underneath

Il pannello copri-barra arriva a filo della parete.

The panel covering the bar sits flush with the wall.

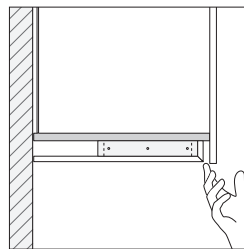

Soluzione non disponibile per ponte da L. 237,5 cm.  
Solution not an option for 237,5cm-wide bridging unit.

### Note per montaggio

Per il montaggio dei ponti è necessario avere:

in larghezza + 2 cm  
in altezza + 2 cm

Di serie viene fornito il primo vano a sinistra con montaggio in nicchia.

### Assembly notes

For bridging unit assembly, you will need extra space:

+ 2 cm in width  
+ 2 cm in height

Standard configuration is first module on left supplied for assembly in recess.

### Note per la sicurezza



L'apertura contemporanea di tutte le ante ad armadio completamente vuoto può causarne il ribaltamento, quindi suggeriamo il fissaggio a muro.

### Notes on safety

Opening all doors at the same time with the wardrobe completely empty may cause it to tip over, hence we recommend fastening it to the wall.


### Esempio

Example

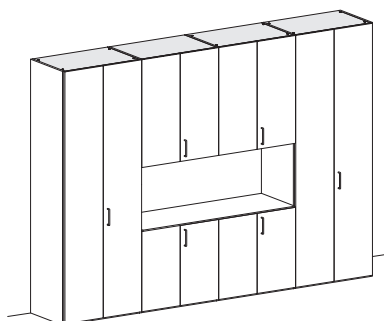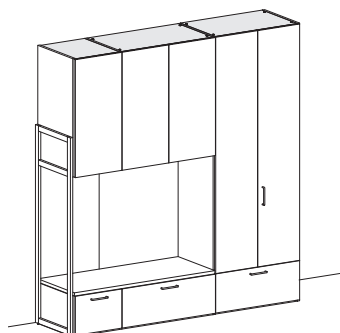


# PONTI P. 60,6 CM / BRIDGING UNITS D 60,6 CM


## ALTEZZE / HEIGHTS

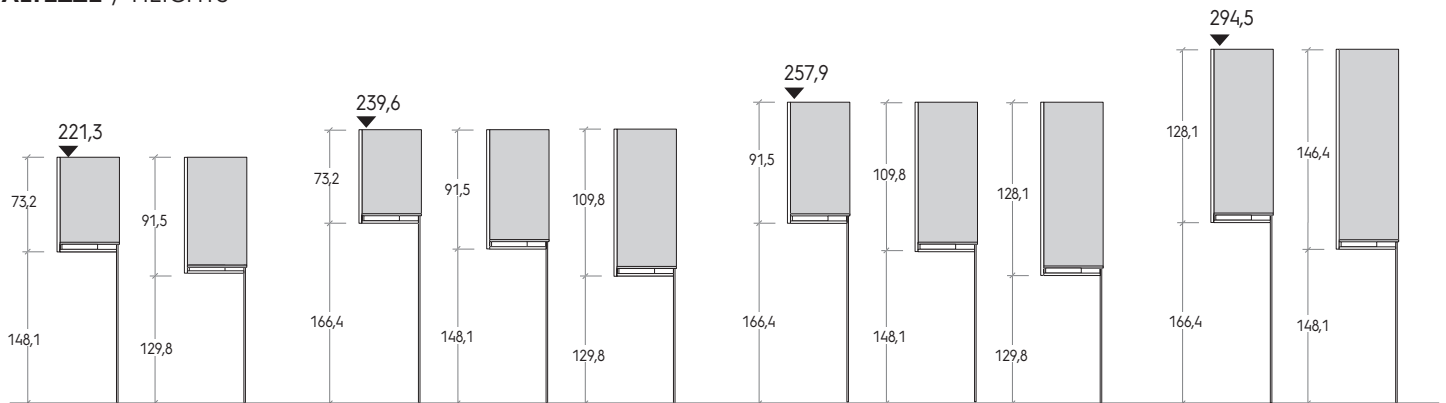

## ALTEZZE MODULI PONTE / BRIDGING UNIT MODULE HEIGHTS

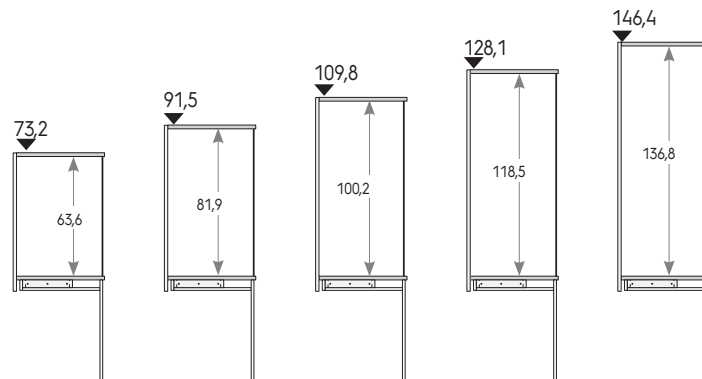

## LARGHEZZE PONTI / BRIDGING UNIT WIDTHS

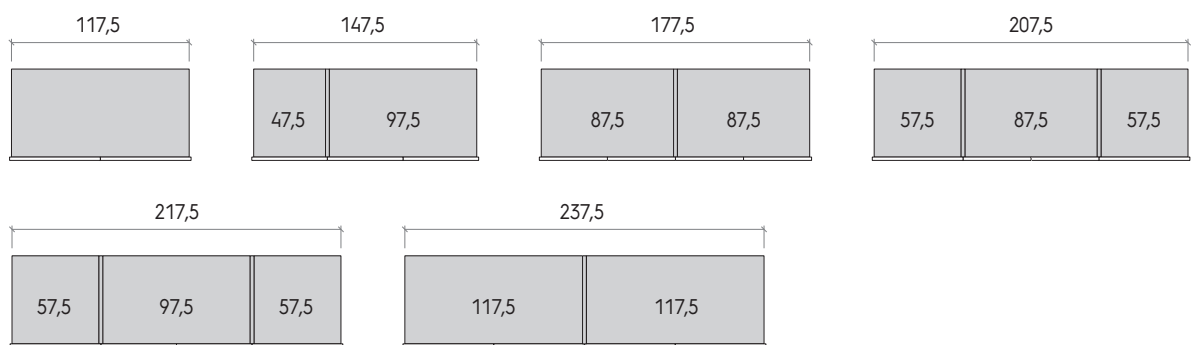

Sempre con pannelli sottoponte.  
Always with panels under bridging unit.

## PROFONDITÀ / DEPTHS

